

**Varovanie: Zabráňte úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo výbuchu**

**Nepoužívajte poškodené elektrické káble či zástrčky, alebo uvoľnené elektrické zásuvky**

**Nedotýkajte sa napájacieho kábla mokrými rukami a neodpájajte nabíjačku ľahaním za kábel**

**Neohýbajte či inak nepoškodzujte napájací kábel**

**Počas nabijania prístroj nepoužívajte a nedotýkajte sa ho mokrými rukami**

**Neskracujte nabíjačku alebo batériu**

**Dávajte pozor, aby vám nabíjačka alebo batéria nespadla, a chráňte ich pred nárazmi**

**Nenabíjajte batériu nabíjačkami, ktoré nie sú schválené výrobcom**

**Nepoužívajte prístroj počas búrky**

Váš prístroj môže mať poruchu a tým sa zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.

**Nemanipulujte s poškodenou či neutesnenou lítiovo-iónovou (Li-Ion) batériou**

Pokyny pre bezpečnú likvidáciu lítiovo-iónových batérií získate v najbližšom autorizovanom servisnom stredisku.

**Pri manipulácii a likvidácii batérií a nabíjačiek postupujte opatrne**

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš prístroj. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie prístroja.

**Prístroj neuchovávajte na horúchich či studených miestach. Prístroj používajte pri teplotách v rozmedzí -20 °C až 50 °C**

- Prístroj nenechávajte vnútri vozidla – teploty tu môžu dosiahnuť až 80 °C a mohlo by dôjsť k explózií prístroja.
- Prístroj nevystavujte na dlho priamemu slnečnému svitu (napríklad na prístrojovej doske automobilu).
- Batériu skladujte pri teplotách v rozmedzí 0 °C až 40 °C.

**Prístroj neuchovávajte spoločne s kovovými predmetmi, ako sú mince, kľúče alebo šperky**

- Mohlo by to spôsobiť deformáciu či poruchu prístroja.
- Ak sa póly batérie dostanú do kontaktu s kovovými predmetmi, mohlo by to spôsobiť požiar.

**Prístroj neuchovávajte v blízkosti magnetických polí**

- Vystavenie magnetickému poľu by mohlo spôsobiť poruchu prístroja alebo vybitie batérie.
- Karty s magnetickými pruhmi, ako sú kreditné karty, telefónne karty, vkladné knižky či palubné lístky sa môžu vplyvom magnetických polí poškodiť.
- Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte prístroj pred dlhodobým vystavením magnetického poľu.

**Prístroj neuchovávajte v blízkosti varíčov, mikrovlnných rúr, horúceho vybavenia kuchyne alebo vysokotlakových nádob**

- Mohlo by dôjsť k netesnosti batérie.
- Prístroj by sa mohol prehriať a spôsobiť požiar.

**Dávajte pozor, aby vám prístroj nespadol, a chráňte ho pred nárazmi**

- Mohlo by dôjsť k poškodeniu displeja prístroja.
- Ak dôjde k ohnutiú či deformácii prístroja, prístroj alebo jeho súčasti môžu prestať fungovať.

**Ak sa na vašom zariadení nachádza blesk alebo svetlo, nepoužívajte ich v blízkosti očí ľudí alebo zvierat**

Použitie blesku v blízkosti očí by mohlo spôsobiť dočasnú stratu alebo poškodenie zraku.

**Informácia o certifikácii SAR (Specific Absorption Rate – špecifická miera absorpcie)**


Váš prístroj spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiové frekvencie vysielanej rádiovým a telekomunikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných prístrojov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2 W/kg.

Počas testovania bola pre tento model zaznamenaná maximálna hodnota SAR 0,845 W/kg. pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože prístroj vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, prístroj obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiové frekvencii.

Vyhlasenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) týmto prístrojom. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach spoločnosti Samsung.

**Správna likvidácia tohoto výrobku**

(Elektrotechnický a elektronický odpad)

 (Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátiťe ich na recykliáciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

- Nevhadzujte batérie alebo prístroje do ohňa. Pri likvidácii batérií a prístrojov sa riadte všetkými miestnymi predpismi.
- Nekladte batérie či prístroje na vykurovacie zariadenia (napríklad na mikrovlnné rúry, pece či radiátory) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

**Chráňte prístroj, batérie a nabíjačky pred poškodením**

- Nevystavujte prístroj a batérie extrémne nízkym či vysokým teplotám.
- Extrémne teploty môžu spôsobiť deformáciu prístroja, znížiť kapacitu a životnosť batérií či prístroja.
- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

**Výstraha: Pri používaní prístroja v oblastiach s obmedzeniami dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy**

**Prístroj vypnite v miestach, kde je jeho používanie zakázané**

Riadte sa príslušnými predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného prístroja v určitých oblastiach.

**Nepoužívajte prístroj v blízkosti iných elektronických zariadení**

Vačšina elektronických zariadení vysiela signály na rádiové frekvencii. Prístroj môže byť inými elektronickými zariadeniami rušený.

**Nepoužívajte prístroj v blízkosti kardiostimulátora**

- Ak je to možné, prístroj používajte vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora – prístroj ho môže rušiť.
- Ak prístroj potrebujete použiť, udržujte ho vo vzdialenosti najmenej 15 cm od kardiostimulátora.

**Pri vystavení blikajúcim svetlám dávajte pozor**

- Pri používaní zariadenia nechajte v miestnosti rozsvietené nejaké svetlá a obrazovku nedržte príliš blízko pri svojich očiach.
- Môžu sa vyskytnúť zachvaty alebo straty vedomia, ak ste vystavení počas sledovania videí alebo hraní hier dlhšiu dobu blikajúcim svetlám. Ak sa necítite dobre, okamžite prestaťe používať zariadenie.

**Obmedzenie nebezpečenstva zranenia spôsobeného opakujúcim sa pohybom**

Ak opakovane vykonávate činnosti, ako napríklad stláčanie tlačidiel, kreslenie znakov na dotykovej obrazovke prstami, alebo prehrávanie hier, môžete si všimnúť občasné mierne bolesti rúk, krku, ramien alebo iných častí tela. Ak používate zariadenie dlhšiu dobu, držte zariadenie uvoľnene za pútko, tlačidlá tlačte zľahka a dávajte si časté prestávky. Ak cítite bolesti aj počas alebo po takomto používaní, prestaňte zariadenie používať a navštívte lekára.

**Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky**

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

**Používajte iba batérie, nabíjačky, príslušenstvo a spotrebný materiál schválený výrobcom**

- Používanie neznačkových batérií či nabíjačiek môže skrátiť životnosť prístroja alebo spôsobiť jeho poruchu.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za bezpečnosť používateľa pri používaní príslušenstva či spotrebného materiálu neschváleného spoločnosťou Samsung.

**Prístroj ani batériu neolizujte a nehrzyte do neį**

- Mohlo by to spôsobiť poškodenie prístroja alebo výbuch.
- Ak prístroj používajú deti, uistite sa, že ho používajú správne.

- Aby ste minimalizovali prípadné rušenie kardiostimulátora, používajte prístroj na druhej strane tela, než sa nachádza kardiostimulátor.

**Nepoužívajte prístroj v nemocnici či v blízkosti lekárskeho zariadenia, ktoré by mohlo byť rušené rádiovými signálmi**

Ak vy osobne používate lekárske zariadenie, obráťte sa na výrobcu príslušného zariadenia a uistite sa, či je bezpečné zariadenie používať v blízkosti prístroja, ktorý vysiela rádiové signály.

**Ak používate audiofón, obráťte sa na jeho výrobcu ohľadom informácií o možnom rušení rádiovými signálmi**

Niektoré audiofóny môžu byť rušené rádiovými signálmi vysielanými vašim prístrojom. Obráťte sa na výrobcu ohľadom informácií o bezpečnom používaní vášho audiofónu.

- Vo výbušnom prostredí prístroj vypínajte**
- Vo výbušnom prostredí nevyberajte batériu a prístroj vypnite.
  - Vo výbušnom prostredí sa vždy riadte príslušnými nariadeniami, pokynmi a symbolmi.
  - Nepoužívajte prístroj pri benzínových čerpadlách (na čerpacích staniaciach) ani v blízkosti palív či chemikálií a vo výbušnom prostredí.
  - Neukladajte ani neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako prístroj, jeho časti či príslušenstvo.

**Ak sa nachádzate v lietadle, prístroj vypnite**


Používanie tohto prístroja je v lietadlách zakázané. Prístroj by mohol rušiť elektronické navigačné zariadenie lietadla.

**V dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom by mohlo dôjsť k poruche elektronických zariadení motorového vozidla.**

Elektronické zariadenia vášho automobilu by mohli v dôsledku rádiových signálov vysielaných týmto prístrojom prestať fungovať. Viac informácií získate od výrobcu príslušného zariadenia.

**V priebehu hovoru:**

- Držte prístroj rovno, rovnako ako klasický telefón.
- Hovorte priamo do mikrofónu.
- Nedotýkajte sa internej antény prístroja. Mohlo by to znížiť kvalitu hovoru alebo spôsobiť, že prístroj bude vysielať silnejší rádiový signál než obvykle.

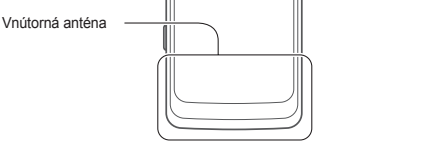

**Pri používaní náhlavnej súpravy chráňte svoj sluch a uši**

- Dlhodobé vystavenie hlasitým zvukom môže poškodiť sluch.
- Vystavenie hlasitým zvukom pri šoférovaní by mohlo odviesť vašu pozornosť a spôsobiť nehodu.
- Pred pripájaním slúchadiel k zdroju zvuku znížte hlasitosť a používajte iba minimálnu hlasitosť nutnú na to, aby ste počuli konverzáciu alebo hudbu.
- V suchom prostredí sa môže v náhlavnej súprave nazbierať statická elektrina. Ak používate náhlavnú súpravu v suchom prostredí, pred pripojením k telefónu ju príložit ku kovovému objektu, aby ste vybili statickú elektrinu.

**Pri používaní prístroja počas chôdze či iného pohybu buďte opatrní**

Vždy berte ohľad na svoje okolie a zabráňte tak zraneniu seba či iných osôb.

**Prístroj nenoste v zadnom vrecku alebo pri páse**

Pri páde by ste sa mohli zraniť alebo poškodiť prístroj.

**Riadte sa všetkými bezpečnostnými výstrahami a nariadeniami týkajúcimi sa používania mobilných prístrojov pri vedení motorového vozidla.**

Pri šoférovaní je vašaou hlavnou povinnosťou venovať sa vedeniu vozidla. Ak je to zakázané zákonom, nikdy pri šoférovaní nepoužívajte mobilný telefón. S ohľadom na bezpečnosť svoju a ostatných sa vždy riadte zdravým rozumom a zapamätajte si nasledujúce odporúčania:

- Používajte súpravu handsfree.
- Oboznámte sa so svojim telefónom a jeho funkciami pre uľahčenie, ako sú napr. rýchla či opakovaná voľba. Tieto funkcie vám pomôžu znížiť množstvo času potrebného na vytočenie alebo príjem hovoru.
- Umiestnite telefón tak, aby ste ho mali stále na dosah. Naučte sa obsluhovať mobilný telefón bez toho, aby ste spustili oči z cesty. Ak vám niekto volá v nevhodnej chvíli, využite svoju hlasovú skráňku.
- Osobe, s ktorou hovoríte, dajte vždy najavo, že práve šoférujete. Netelefonujte počas hustej premávky či nebezpečných poveternostných podmienok. Dážď, čiapkanica, sneh, ľad, ale taktiež hustá premávka môžu byť nebezpečné.
- Počas jazdy si nerobte poznámky ani nehľadajte telefónne čísla. Vytváranie poznámok alebo listovanie kontaktmi odvádza pozornosť od vašej hlavnej povinnosti – bezpečnej jazdy.
- Volajte s rozumom a vždy vyhodnoťte dopravnú situáciu. Vybavujte hovory, keď práve stojíte, alebo než sa zaradíte do premávky. Skúste si naplánovať hovory na čas, kedy bude váš automobil v pokoji. Ak potrebujete volať počas jazdy, navoľte len niekoľko čísiel, skontrolujte premávku na ceste pred sebou a v spätných zrkadlách, a potom pokračujte.
- Nezapájajte sa do stresujúcej alebo emocionálnej konverzácie; mohlo by to odviesť vašu pozornosť od šoférovania. Upozornite osoby, s ktorými hovoríte, že práve vediete automobil, a ak začne hovor odvráťat vašu pozornosť od premávky na ceste, ukončíte ho.

**Prístroj nerozoberajte, neupravujte a nepokúšajte sa ho opraviť**

- Akékoľvek zmeny či úpravy prístroja môžu mať za následok zrušenie platnosti záruky výrobcu. Ak chcete prístroj nechať opraviť, odnesťe ho do servisného strediska Samsung.
- Nerozoberajte ani neprepichujte batériu, mohlo by to spôsobiť výbuch alebo požiar.

**Svoje zariadenie nemafujte, ani naň nedávajte nálepky**

Náter a samolepky môžu zablokovať pohyblivé časti a zabrániť správnej činnosti. Ak ste alergický na natreté alebo kovové časti výrobku, môžete pozorovať svrbenie, ekzém alebo zdurenie pokožky. Ak sa tak stane, prestaňte používať výrobok a kontaktujte svojho lekára.

**Čistenie prístroja:**

- Prístroj a nabíjačku utierajte handričkou alebo pogumovanou látkou.
- Póly batérie čistite bavlnenou tkaninou alebo handričkou.
- Nepoužívajte chemikálie ani rozpúšťadlá.

**Nepoužívajte prístroj s prasknutým alebo poškodeným displejom.**

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruky alebo tvár. Odnesťe prístroj do servisného strediska Samsung a nechajte ho opraviť.

**Prístroj používajte iba na stanovený účel**


**Ak prístroj používate na verejnosti, neobťažujte ostatných**

**Nedovoľte, aby prístroj používali deti**

Nejde o hračku. Nedovoľte, aby sa s ním deti hrali – mohli by ublížiť sebe alebo ostatným, prístroj poškodiť, alebo zbytočnými hovormi zvýšiť vaše náklady.

**Instalujte mobilné prístroje a vybavenie opatrne**

- Zaistite, aby boli mobilné prístroje a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené.
- Neumiestňujte prístroj ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

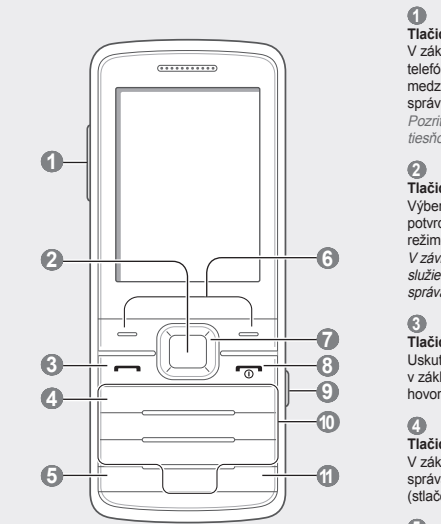**Rozvrhnutie telefónu**

- 1 Tlačidlo hlasitosti**  
V základnom režime nastavte hlasitosť telefónu; v režime Menu prechádzajte medzi voľbami menu; odošlite tiesňovú správu  
*Pozrite si časť „Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy“*
- 2 Tlačidlo Potvrdiť**  
Výber zvýraznenej voľby v menu alebo potvrdenie zadania; v základnom režime prístup do režimu menu  
*V závislosti od vášho poskytovateľa služieb alebo oblasti sa tlačidlo môže správať odlišne*
- 3 Tlačidlo volania**  
Zapnutie alebo vypnutie hovoru; v základnom režime vyvolanie denníkov hovorov a správ
- 4 Tlačidlo hlasovej pošty**  
V základnom režime prístup k hlasovým správam (stlačením a podržaním)
- 5 Tlačidlo zámky klávesnice**  
V základnom režime uzamknutie alebo odomknutie klávesnice (stlačením a podržaním)
- 6 Kontextové tlačidlá**  
Vykonanie akcie uvedenej v dolnej časti displeja
- 7 Štvorsmerové navigačné tlačidlo**  
Prechádzanie medzi možnosťami menu; v základnom režime prístup k používateľom definovaným menu (dolaava/doprava/hore/dole);  
*Pozrite si časť „Uskutočňovanie falošných hovorov“*  
*V závislosti od vášho poskytovateľa služieb sa predvolaná úvodná obrazovka alebo preddefinované menu môžu líšiť.*
- 8 Vypínacie tlačidlo/tlačidlo ukončenia**  
Zapnutie alebo vypnutie telefónu (stlačením a podržaním), ukončenie hovoru, v režime Menu umožňuje zrušenie zadanych údajov a návrat telefónu do základného režimu
- 9 Tlačidlo fotoaparátu**  
V základnom režime zapnutie fotoaparátu (stlačením a podržaním)
- 10 Alfanumerické tlačidlá**
- 11 Tlačidlo tichého profilu**  
V základnom režime aktivácia alebo deaktivácia tichého profilu (stlačením a podržaním)



V hornej časti displeja sú zobrazené nasledujúce indikátory stavu:

Ikona	Popis	Ikona	Popis
	Sila signálu		Roaming (mimo obvyklej oblasti služby)
	Pripojené k sieti GPRS		Aktivované rozhranie Bluetooth
	Pripojené k sieti EDGE		Prehliadanie webu
	Pripojené k sieti UMTS		Pripájanie k zabezpečenej webovej stránke
	Pripojené k sieti HSDPA		Pripojené k počítaču
	Prebieha hovor		Nová textová správa (SMS)
	Aktivované presmerovanie hovorov		Nová multimediálna správa (MMS)
	Aktivovaná funkcia tiesňových správ		Nová e-mailová správa
	Aktivované upozornenie		Nová hlasová správa
	Zapnuté FM rádio		Vložená pamäťová karta
	FM rádio pozastavené		Aktivovaný normálny profil
	Prebieha prehrávanie hudby		Aktivovaný tichý profil
	Pozastavené prehrávanie hudby		Stav batérie
			Aktuálny čas

## 

### Uskutočnenie hovoru

- V základnom režime zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
- Stlačením tlačidla **[↵]** číslo vytočíte. Ak chcete uskutočniť videohovor, stlačte **<Volby> → Videohovor**.
- Hovor ukončíte stlačením tlačidla **[⏏]**.

### Príjem hovoru

- Keď telefón zvoní, stlačte tlačidlo **[↵]**.
- V prípade videohovoru stlačením **<Zap. fot.>** a umožníte volajúcemu, aby videl obraz prostredníctvom kamery.
- Hovor ukončíte stlačením tlačidla **[⏏]**.

### Nastavenie hlasitosti

#### Nastavenie hlasitosti zvonenia

- V režime Menu zvolte položky **Nastav. → Zvukové profily**.
- Prejdite na profil, ktorý používate.

Ak používate tichý profil, nie je možné nastaviť hlasitosť zvonenia.

- Stlačte položku **<Upraviť>**.
- Zvoľte **Hlasitosť**.
- Prejdite na položku **Upozornenie na hovor**.
- Posunom doľava alebo doprava upravte hlasitosť a stlačte položku **<Uložiť>**.

### Uskutočňovanie falošných hovorov

Keď sa budete chcieť dostať zo schôdze alebo nechcenej konverzácie, môžete nasimulovať falošný prichádzajúci hovor.

#### Aktivácia funkcie falošných hovorov

V režime Menu zvolte položky **Nastav. → Hovor → Falošný hovor → Klávesová skratka falošného hovoru**.

#### Uskutočnenie falošného hovoru

- V základnom režime stlačte a podržte navigačné tlačidlo smerom nadol.
- Ak sú tlačidlá uzamknuté, stlačte navigačné tlačidlo smerom nadol štyrikrát.

### Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy


V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňové správy rodine alebo priateľom.

#### Aktivácia tiesňovej správy


- V režime Menu zvolte položky **Správy → Nastavenia → Tiesňové správy → Možnosti odosielania**.
- Zvolením **Odosielanie tiesňovej správy** zapniete funkcie tiesňových správ.
- Vyberte položku **Príjemcovia** a stlačením položiek **<Hľadať> → Kontakty** otvorte zoznam kontaktov. V zozname príjemcov môžete zadať aj telefónne čísla vrátane kódu krajiny (so znakom +). Prejdite ku kroku 5.

### Vloženie karty SIM alebo USIM a batérie

- Odstráňte zadný kryt a vložte kartu SIM alebo USIM.

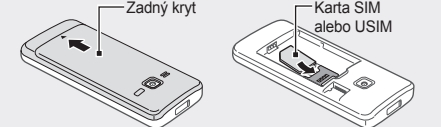

- Vložte batériu a vráťte kryt späť na miesto.

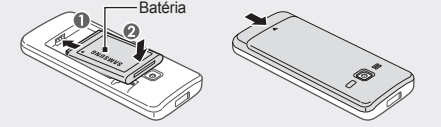

### Nabíjanie batérie

- Pripojte cestovný adaptér.
- Po dokončení nabíjania cestovný adaptér odpojte.



Do elektrickej zásuvky


- Nevýberajte batériu skôr, ako odpojíte cestovný adaptér. Tým by sa mohol telefón poškodiť.
- Ak chcete ušetriť energiu, odpojte cestovný adaptér, keď ho nepoužívate. Cestovný adaptér nemá vypínač, preto ho musíte odpojiť od zásuvky, aby ste prerušili napájanie. Cestovný adaptér by mal počas používania zostať zatvorený.

### Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Tento telefón podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 16 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

- Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility s telefónom. Pamäťovú kartu formátujte iba v telefóne.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.

- Odstráňte zadný kryt.
- Vložte pamäťovú kartu tak, aby zlaté kontakty smerovali nadol.

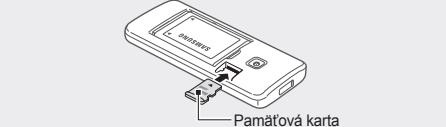

- Nasadíte zadný kryt späť.

### Ikony v pokynoch

	<b>Poznámka:</b> poznámky, rady na používanie alebo dodatočné informácie
	<b>Nasledujúci krok:</b> poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V režime Menu vyberte položky <b>Správy → Vytvoriť správu</b> (znamená <b>Správy</b> , potom <b>Vytvoriť správu</b> )
	<b>Hranaté zátvorky:</b> tlačidlá telefónu; napríklad: <b>[⏏]</b> (predstavuje vypínacie tlačidlo/tlačidlo ukončenia)
	<b>Lomené zátvorky:</b> kontextové tlačidlá ovládajúce rôzne funkcie na každej obrazovke; napríklad: <b>&lt;Uložiť&gt;</b> (znamená kontextové tlačidlo <b>Uložiť</b> )

### Zapnutie alebo vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:

- Stlačte a podržte tlačidlo **[⏏]**.
- Zadajte kód PIN a stlačte **<Potvrdiť>** (ak je to nutné).
- Keď sa spustí sprievodca nastavením, prispôsobte si telefón podľa požiadaviek postupom zobrazovaným na displeji.

Ak batéria zostane úplne vybitá alebo je vybratá zo zariadenia, čas a dátum sa vynuluje.

Ak chcete telefón vypnúť, zopakujte krok 1 uvedený vyššie.

## 

#### Použitie iných funkcií na zadanie textu

- Kurzorom sa pohybuje pomocou navigačného tlačidla.
- Jednotlivé znaky je možné odstrániť stlačením položky **<Vymazať>**. Ak chcete rýchlo vymazať znaky, stlačte a podržte **<Vymazať>**.
- Medzeru medzi dva znaky zadáte stlačením tlačidla **[0]**.
- Interpunkčné znamienka je možné zadať stlačením tlačidla **[1]**.

### Pridanie nového kontaktu

V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť umiestnenie pamäte pre ukladanie nových kontaktov prednastavené. Ak chcete toto umiestnenie pamäte zmeniť, v režime Menu zvolte položky **Kontakty → <Volby> → Nastavenia → Uložiť nové kontakty do →** umiestnenie pamäte.

- V základnom režime zadajte telefónne číslo a stlačte položku **<Volby>**.
- Zvoľte položky **Pridať do kontaktov →** umiestnenie pamäte (ak je to nutné) **→ Vytvoriť kontakt**.
- Zvoľte typ čísla (ak je to nutné).
- Zadajte informácie o kontakte.
- Stlačením tlačidla potvrdenia alebo stlačením **<Volby> → Uložiť** pridáte kontakt do pamäte.

### Prístup do menu

Prístup do menu telefónu:

- Stlačením tlačidla **<Menu>** v základnom režime vstúpte do režimu Menu.

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb môže byť nutné pre prístup do režimu Menu stlačiť tlačidlo Potvrdiť.

- Prejdite k menu alebo možnosti pomocou navigačného tlačidla.
- Stlačením tlačidla **<Vybrať>**, **<Uložiť>** alebo tlačidla Potvrdiť potvrdíte označenú možnosť.
- Stlačením tlačidla **<Späť>** prejdete o úroveň vyššie, stlačením tlačidla **[⏏]** sa vrátite do základného režimu.

Ak chcete vstúpiť do menu, ktoré vyžaduje kód PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodaný s kartou SIM/USIM. Bližšie informácie získate od svojho poskytovateľa služieb.

- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

## 

### Odosielanie a prezeranie správ

#### Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy

- V režime Menu zvolte položky **Správy → Vytvoriť správu**.
- Zadajte číslo príjemcu a prejdite dole.
- Zadajte text správy. *Pozrite si časť „Zadanie textu“*. Ak chcete správu odoslať ako textovú, prejdite na krok 6. Ak chcete pripojiť multimédiá, pokračujte krokom 4.
- Prechádzajte cez panel nástrojov.
- Prejdite doľava alebo doprava na ikonu a pridajte položku.
- Stlačením tlačidla Potvrdiť správu odošlite.

#### Zobrazovanie textových alebo multimediálnych správ

- V režime Menu zvolte položky **Správy → Doručené**.
- Zvoľte textovú alebo multimediálnu správu.

- Výberte položku **Príjemcovia** a stlačením položiek **<Hľadať> → Kontakty** otvorte zoznam kontaktov. Môžete zadať aj telefónne číslo vrátane kódu krajiny (so znakom +). Prejdite ku kroku 6.
- Zvoľte kontakt.
- Po skončení nastavenia príjemcov stlačením tlačidla Potvrdiť príjemcov uložte.
- Prejdite dole a zadajte meno odosielateľa.
- Stlačte tlačidlo Potvrdiť **→ <Prijať>**.

### Používanie fotoaparátu

V závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb nemusí byť táto funkcia dostupná.

#### Snímanie fotografií

- V základnom režime zapniete fotoaparát stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu.
- Otočte telefón doľava, aby ste dosiahli záber na šírku.
- Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
- Stlačte tlačidlo Navigácia vľavo, aby ste zvolili režim zaostrovania (ak je to potrebné). Pre automatický režim zaostrovania preskočte na krok 6. Pre ručný režim zaostrovania pokračujte krokom 5.
- Stlačte tlačidlo Navigácia, aby ste prešli na predchádzajúcu obrazovku. Aby ste zrušili ručný režim zaostrovania, stlačte znovu tlačidlo Navigácia.

- Stlačte tlačidlo fotoaparátu alebo tlačidlo Potvrdiť, aby ste urobili snímku. Fotografia sa automaticky uloží.

#### Prezeranie fotografií

V režime Menu zvolte položky **Moje súbory → Obrázky →** súbor s fotografiou.

#### Nahrávanie videí

- V základnom režime zapniete fotoaparát stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu.
- Otočte telefón doľava, aby ste dosiahli záber na šírku.
- Stlačením **[1]** prepnete na režim nahrávania.
- Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
- Stlačte tlačidlo fotoaparátu alebo tlačidlo Potvrdiť, aby ste spustili nahrávanie.
- Stlačte tlačidlo fotoaparátu, tlačidlo Potvrdiť alebo **<Stop>**, aby ste zastavili nahrávanie. Video sa automaticky uloží.

#### Prehrávanie videí

V režime Menu zvolte položky **Moje súbory → Videá →** súbor s videom.

<b>Vyhlasenie o zhode</b> Spoločnosť Samsung Electronics týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/EC. Ak si chcete prečítať vyhlásenie o zhode, prejdite na stránku <i>www.samsung.com/mobile_doc</i> .
---

CE 0168